


① ネット中央部のハトメにバンド2本を通す。
(予めバンドは必要長さをカットし、
中央部に印をしておくで結び目の目安となる。)

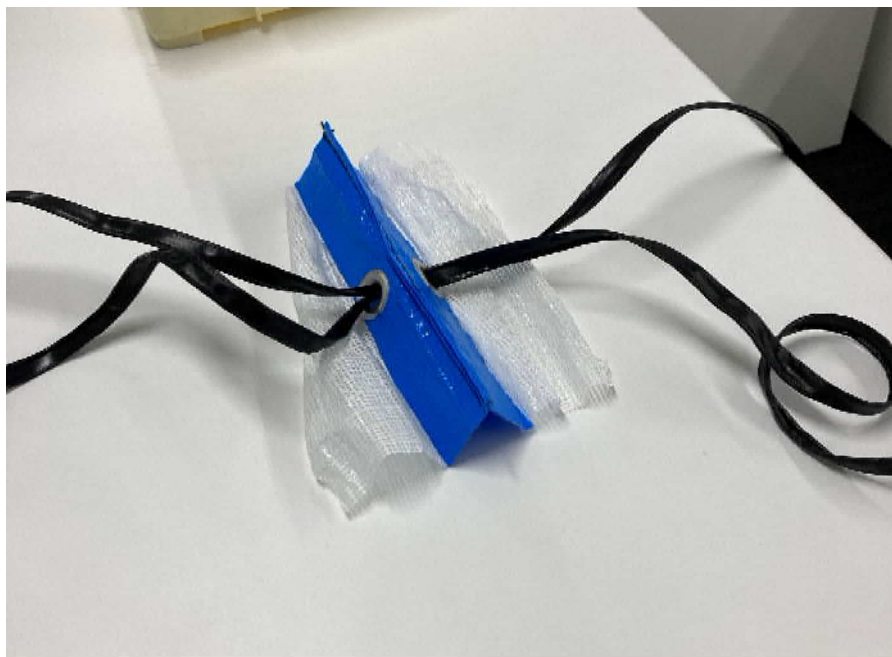

② 1本を天頂位置で片結びする。




③もう 1 本を天頂位置で片結びする。



④上に 4 本あるバンドの内、 2 本を下に通す。



完成（上から見た状態）

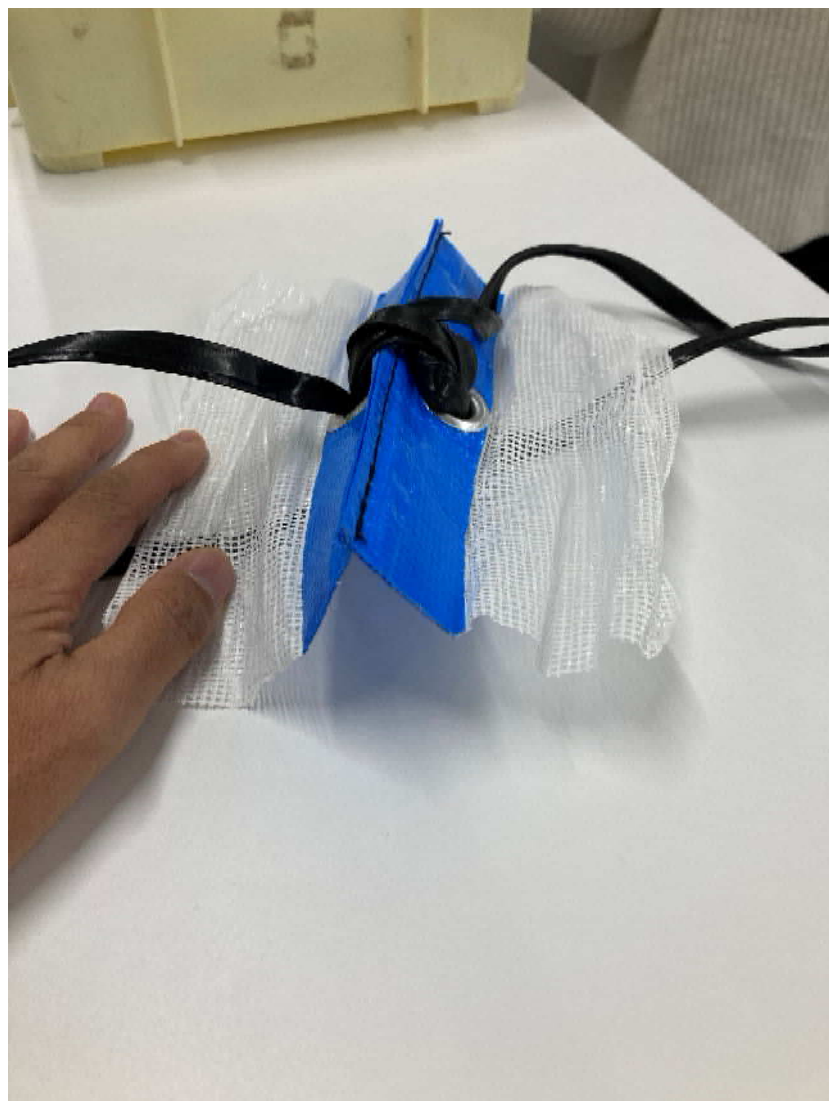

完成（下から見た状態）

