


# 大変なフィルム張り作業が

# ちょっと**楽**になる！


# PO置 ポチ

## 《組み立て方》

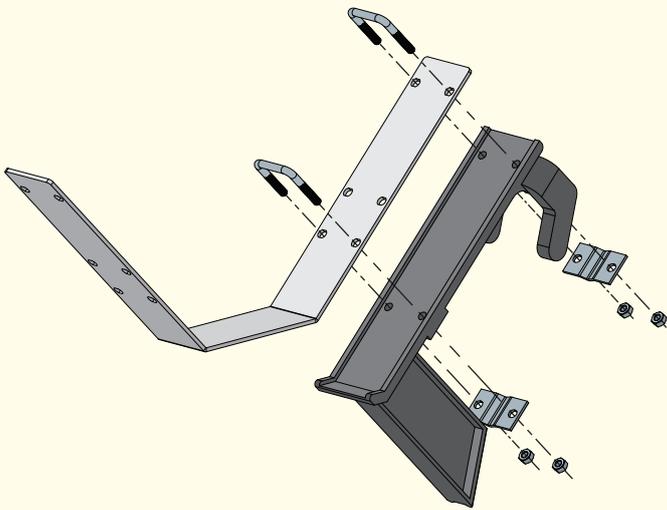

コの字ボルトナットと受板2箇所  
アームと本体を接続して下さい。


## 《設置図》

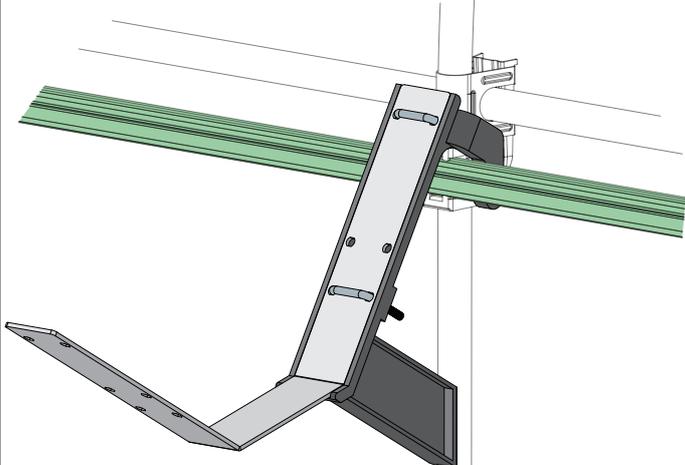


アーチパイプとフィルム止めレールが交差した部分に  
引っ掛けます。(※直管パイプには掛けられません。)

## 《使用方法》

①ビニールハウス肩のフィルム止レールに  
組み立てたPO置を引っ掛けます。  
4mにつき1個が目安です。

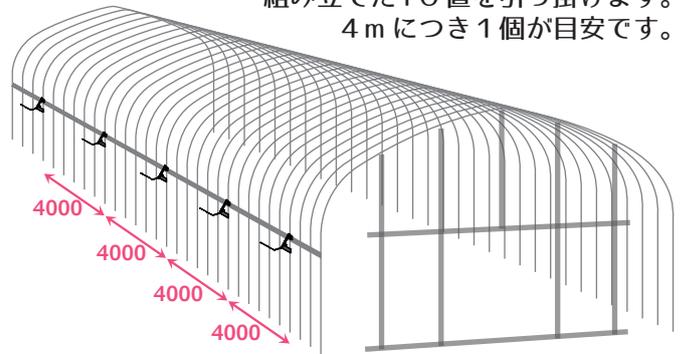

②PO置に天井用フィルムを載せます。

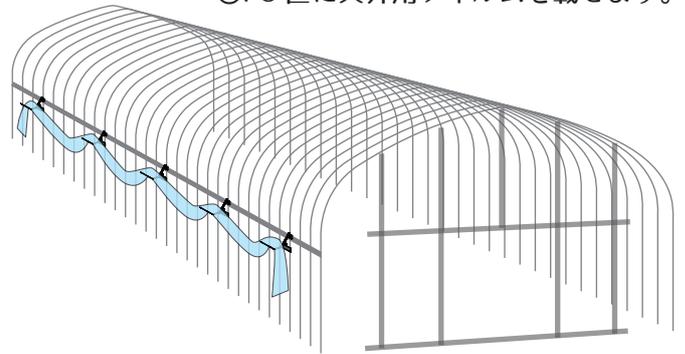

③反対側へ引っ張ります。  
一度肩の高さに仮置きすることで、  
作業が楽になります。

