




定番商品

小型温室用のヒーターといえは、 パネルヒーターシリーズ!!

パネルヒーター 250W SPZ-250

加温用

アルミパネルからのゆるやかな放熱で
温室に自然対流を起こし
騒音もなく静かです。

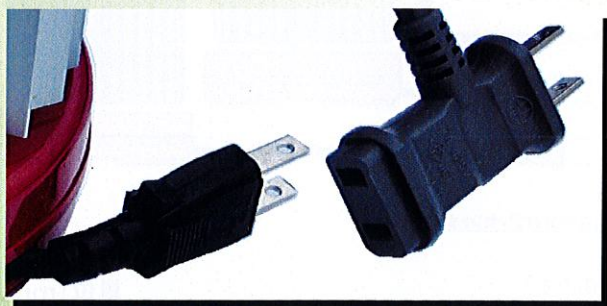

パネルヒーターとグリーンサーモは
サーモプラグで簡単に接続できます。



パネルヒーター 200W SPZ-200

加温用



パネルヒーター (サーモ無)200W SP-200



パネルヒーター (サーモ無)250W SP-250



パネルヒーター (サーモ無)150W SP-150



※ SPシリーズは増設用です。
単体での使用は危険ですので
グリーンサーモを併用してください。

グリーンサーモ ZY-6A



■ パネルヒーターシリーズ一覧表

品番	SPZ-200	SPZ-250	SP-150 注1	SP-200 注1	SP-250 注1
型式	NS-200	NS-250	NS-150	NS-200	NS-250
定格仕様	AC100V・200W	AC100V・250W	AC100V・150W	AC100V・200W	AC100V・250W
使用目的	加温用ヒーター	加温用ヒーター	増設用ヒーター	増設用ヒーター	増設用ヒーター
使用範囲	小型温室用	小型温室用	小型温室用	小型温室用	小型温室用
グリーンサーモ	ZY-6A	ZY-6A	—	—	—
本体サイズ(mm)	直径127×160	直径127×194	直径127×124	直径127×160	直径127×194
重量	1090g	1330g	870g	1090g	1330g

注1 SP-150・SP-200・SP-250は増設用です。単体での使用は危険ですのでグリーンサーモを併用してください。
注2 図表以外の目的で使用しないでください。

■ 設置方法




■ 適合温室サイズ

型式	温室適合サイズ(mm)
NS-150	高さ1200×幅850×奥行440
NS-200	高さ1500×幅850×奥行450
NS-250	高さ1500×幅890×奥行490

注3 適合温室のサイズはあくまで目安です。ご使用の季節・設置環境・温室の材質等によって変わります。

注4 適合温室は外気温に対して10℃上昇させる目安サイズです。


■ 増設方法

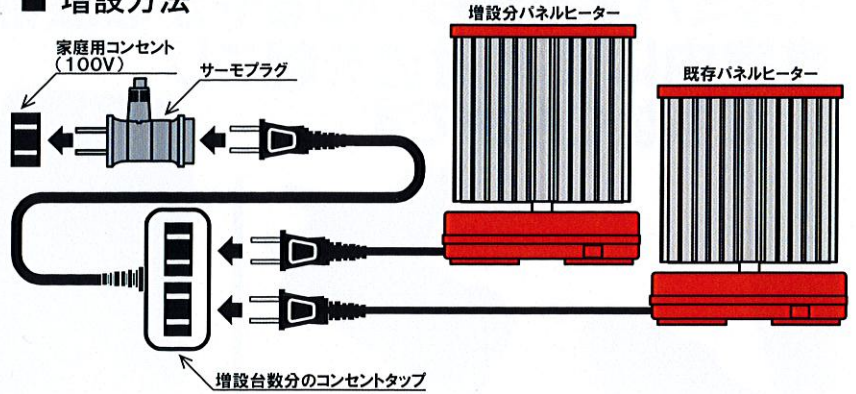

■ 商品外観寸法

注5 寸法表示には多少の誤差がありますので、目安の寸法としてご確認ください。
注6 外観改良の為、形状や寸法が予告なく変更する場合があります。

単位(mm)

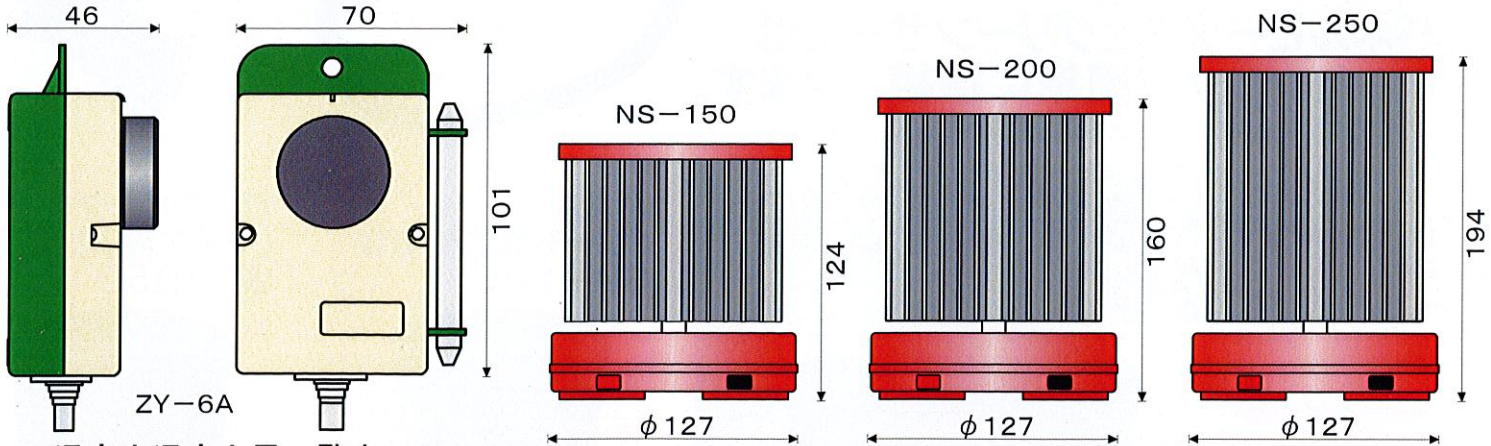

■ 温室内温度上昇一覧表

注7 適合温室は外気温が0℃で使用した場合の最大温度上昇値です。

温室機種名	温室適合サイズ	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W
ビニール温室2段 BO-001	高さ920×幅690×奥行490 (mm)	9.9℃	13.2℃	16.5℃	19.8℃	23.1℃	26.4℃	29.7℃	33.0℃
ビニール温室3段 BO-002	高さ1250×幅690×奥行490 (mm)	7.5℃	10.1℃	12.6℃	15.1℃	17.6℃	20.1℃	22.6℃	25.1℃
ビニール温室4段 BO-004	高さ1570×幅690×奥行490 (mm)	6.1℃	8.2℃	10.2℃	12.3℃	14.3℃	16.4℃	18.4℃	20.5℃
サンドーム FH-1000	高さ1000×幅700×奥行450 (mm)	9.5℃	12.6℃	15.8℃	19.0℃	22.1℃	25.3℃	28.5℃	31.6℃
サンドーム FH-1500	高さ1500×幅900×奥行610 (mm)	4.9℃	6.5℃	8.1℃	9.8℃	11.4℃	13.0℃	14.7℃	16.3℃
サンドーム FH-1800	高さ1800×幅900×奥行610 (mm)	4.1℃	5.5℃	6.9℃	8.3℃	9.7℃	11.1℃	12.4℃	13.8℃
セミグリーンジャンボ	高さ1900×幅1220×奥行740 (mm)	3.0℃	4.0℃	5.0℃	5.9℃	6.9℃	7.9℃	8.9℃	9.9℃
グリーンジャンボ	高さ1900×幅1220×奥行1860 (mm)	1.8℃	2.4℃	3.0℃	3.6℃	4.1℃	4.7℃	5.3℃	5.9℃

昭和精機工業公式Facebookを開設しました!!

昭和精機工業 🔍 検索

クリック!!

昭和精機工業のホームページを開設しております。会社紹介や展示会など様々な情報を発信していきたいと思っております。是非お立ち寄りください。

商品についてのお問合せ 170625

昭和精機工業株式会社

〒437-1507 静岡県菊川市赤土1899-1
TEL 0537-73-5120 FAX 0537-73-5121
昭和精機工業HP <http://www.showaseiki.net>

※ 本仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※ 製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。